

모든 사업장에서 화재대피마스크는 필수품입니다.

<산업안전보건기준에 관한 규칙 241조의 2>



KS M 6766:2016
인증번호: 제 18-0052 호

제품명:

CM-119 Pro

화재용 긴급대피마스크 • Fire Escape Mask

CM-119 Pro, 왜 좋을까요?

- 1 인체공학적 구조로 유독가스 차단 및 인체 보호**
차단막을 적용해 목 주위를 밀폐하여, 화재시 발생되는 입자 및 유독가스를 효율적으로 차단하여 호흡기를 보호합니다. 또한, 보호두건 구조로 열과 화염으로부터 머리부터 목까지 보호가 가능합니다.
- 2 신속한 착용 및 손쉬운 사용법**
목조임장치 장착으로 신속한 착용 기능이 가능하며, 견고하게 결합된 필터 일체형 구조로 포장 제거 후 즉시 손쉽게 착용 가능합니다.



구성품 제원

구조	화재시 발생되는 유독성 연기 및 기타 유독가스로부터 얼굴과 호흡기를 보호할 수 있는 구조
두건	Aluminized 난연성 소재로 목부위가 밴드처리 되어 쉽게 착용 가능
정화통	난연성 플라스틱으로 일산화탄소 외 유독가스와 연기의 여과
두건렌즈	흐림방지처리된 폴리카보네이트(PC)
제조년월일유효기간	포장지 외부 별도 표시
총중량	약460g

원단 성능

KS M 6766 : 2016 화재용 두건	원단시험	성능
	난연성	25mm/분 이하
	복사열	25도 이하


정화통 성능

시험가스			제독능력
시험 가스종류	시험농도(PPM)	파괴농도(PPM)	
일산화탄소	2,500	200	15분 이상 (15분 이상 사용을 권장)
	5,000	200	
	7,500	200	
	10,000	200	
프로페날증기	100	0.5	
염화수소가스	1,000	5	
시아나화수소가스	400	10	
시클로hexan증기	500	5	
아황산가스	100	3	
평균입경 0.6 μm 염화나트륨입자			

* 화재시에 대피를 하기 위한 목적으로 사용하여야 하며 피부분율 17% 이하의 산소결핍이 예상되는 밀폐 공간의 환경에서는 사용하지 않아야 한다.



유튜브 검색창에 '도부마스크'를 검색해보세요!

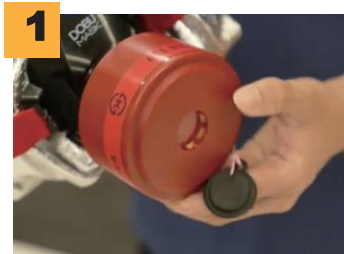

1 마스크 외측 정화통 마개를 분리합니다.



2 입구를 벌리고 목까지 내려착용합니다.



3 완전히 밀착되도록 머리끈을 앞으로 당겨 줍니다.



4 내부 면체의 위치를 얼굴에 맞게 조절합니다.

주요 납품처 | CLIENT



Doremifa

[문의]
(주)도레미파

www.doremifa.co.kr | Tel. 053) 585-8161, 7001, 1222 |